



ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

**Ford Freestar 2004-05, Ford Windstar 1999-2003,
Ford Windstar 1995-97, Mercury Monterey 2004-05**

Est-ce que votre faisceau de câbles ressemble à ceci?

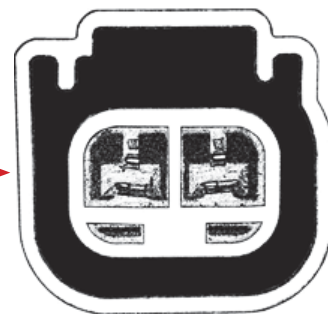


Si oui, vous devrez réutiliser la prise de votre ancien moteur. Retirez la vis à tête Phillips et libérez les onglets latéraux pour enlever la prise. La vieille prise rentrera dans votre nouveau moteur et vous pouvez utiliser le joint d'étanchéité et la vis inclus pour la fixer.

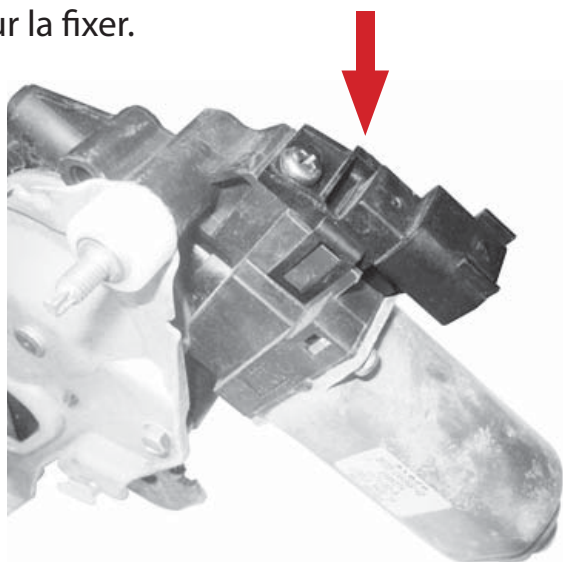


Réutiliser

Remplacer

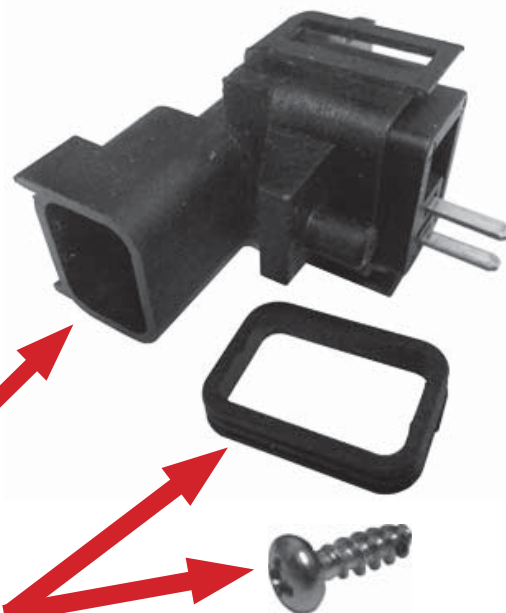

Si votre faisceau de câbles a la prise grise carrée, utilisez simplement les pièces incluses.

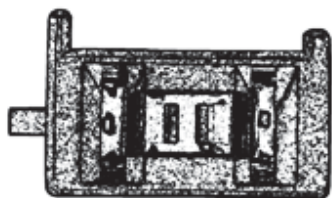

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2012 Dorman Products, Inc.

Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisée sans approbation écrite préalable.



ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

L'information suivante est pour vous aider lors de l'installation de l'assemblage du lève-vitre Dorman. Lorsque vous démontez l'assemblage du lève-vitre, vous devez percer et enlever plusieurs rivets pop. En raison de la taille du rivet pop, vous auriez habituellement besoin d'un fusil à riveter pour réinstaller l'assemblage du lève-vitre. Pour faciliter la réinstallation sans l'usage d'outils spécialisés, vous aurez besoin de la quincaillerie suivante :

QTÉ Boulons 26,03 cm x 50,8 cm x 2,54 cm (10 1/4 po x 20 po x 1 po) (Dorman # 903-010)

QTÉ Contre-écrous 26,03 cm x 50,8 cm (10 1/4 po x 20 po) (Dorman # 910-040)

QTÉ Rondelles plates 51,43 cm x 50,8 cm (20 1/4 po x 20 po) (Dorman # 925-010)

Outils additionnels requis :

Douille 11,11 mm (7/16 po)

Clé ouverte ou fermée de 11,11 mm (7/16 po)

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2012 Dorman Products, Inc.

Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.